




# ПАСПОРТ

**АППАРАТ ДЛЯ ШАУРМЫ**

**Модели: HKN-GRM20, HKN-GRM30**

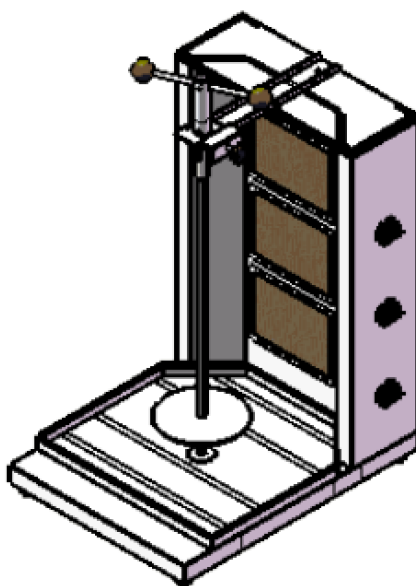

## **ВВЕДЕНИЕ**

### ***УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!***

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для приготовления шаурмы.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

Данное устройство разработано с учетом последних технологических инноваций и произведено с учетом современных стандартов безопасности. Тем не менее, следует уделить особое внимание вопросу безопасности при использовании данного оборудования. Неправильное использование или халатное отношение при использовании оборудования может привести к серьезным последствиям, поэтому всегда будьте внимательны и предельно осторожны при эксплуатации данного устройства.

## **ВНИМАНИЕ!**

Установка и эксплуатация данного оборудования должна выполняться только квалифицированным персоналом, который:

- прошел инструктаж и знает, как эксплуатировать данное оборудование;
- прочитал и понял все инструкции по использованию оборудования;
- прошел инструктаж по технике безопасности.

### **Предупреждение: опасность возникновения пожара**

В помещении, где осуществляется установка, должны отсутствовать горючие и огнеопасные вещества. В том числе швабры, тряпки, смазочные материалы, оберточная бумага и электрические шнуры.

### **Предупреждение: необходимо заземление**

Этот прибор оснащен штекером с тремя контактами для защиты пользователя от поражения электрическим током и должен быть подключен непосредственно к заземленной розетке с тремя контактами. Не вырезать и не удалять контакт заземления от штекера.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Напряжение, В	Мощность, кВт	Габариты, мм
HKN-GRM20	220	4	450x600x582
HKN-GRM30	220	6	450x600x762

### ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство должно быть установлено на ровной горизонтальной поверхности. Минимальное расстояние до ближайших предметов с правой и левой стороны должно быть не менее - 10 см. Исправный выключатель должен быть установлен возле устройства и должен быть легко доступен.
- Подключение к электросети должно быть осуществлено согласно требуемому напряжению и мощности, устройство должно быть заземлено.
- Эксплуатация данного устройства должна осуществляться при соблюдении всех мер безопасности. В случае неправильного функционирования оборудования, немедленно прекратите его использование и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Это устройство должно быть правильно установлено и настроено перед началом эксплуатации. После тщательного осмотра можно приступать к эксплуатации устройства.
- Отключите электропитание и позвольте оборудованию полностью остыть, прежде, чем осуществить демонтаж.

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Насадите подготовленное мясо на вертел, установите его обратно на основание, затем вставьте верхнюю часть вертела в фиксирующую трубку сверху. Отрегулируйте и зафиксируйте положение вертела с мясом относительно ТЭНов.
- Поверните переключатель в положение «Включено».
- Контролируйте процесс прожарки мяса, поворачивая вертел с мясом.
- При достаточном подпекании и покрытии мяса аппетитной корочкой, срежьте его с помощью острого ножа.

### ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой обязательно отключите питание. Дождитесь, пока оборудование полностью остынет.
- Используйте влажную тряпочку или салфетку для очистки. Никогда не очищайте нагревательные элементы.
- Запрещено промывать устройство под струей воды!
- Запрещено использовать для очистки агрессивные моющие средства!

### ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА

Проверяйте устройство до и после использования. Перед использованием убедитесь, что оборудование находится в устойчивом положении. Убедитесь, что шнур питания не изношен и не поврежден. Во время работы убедитесь, что отсутствует посторонний запах или шум.